



Schimmelpilz und seine Folgen

Wenn Sie einen Schimmelpilz in Ihrer Wohnung entdeckt haben, sollten Sie zu nächst aufpassen, dass Sie keine Pilzsporen verteilen. Nach Möglichkeit ist der kontaminierte Raum zu meiden. Schimmelpilze können Allergien und Krankheiten auslösen. Sollten bei Ihnen bereits Symptome aufgetreten sein, suchen Sie einen Facharzt auf.

Was können Sie selber erledigen

Schimmelpilze sind grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. Wenn Sie eine Sanierung in Eigenregie durchführen möchten, sollten Sie darauf achten, dass die befallene Fläche kleiner als $0,5 \text{ m}^2$ ist, da sonst die Gefährdung für Sie und andere Personen zu groß wird, und, dass die Ursache gefunden und beseitigt ist. Bei der Entfernung des Pilzes können Sie auf eine Schutzausrüstung nicht verzichten (Atemschutz, Gummihandschuhe, ggf. Schutzanzug). Vor Beginn der Arbeiten ist es sinnvoll, den Arbeitsbereich mit Folien abzudecken. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine möglichst geringe Staubaufwirbelung stattfindet. Als nächstes sollte das befallene Material entfernt, staubdicht verpackt und vorsichtig aus der Wohnung geschafft werden. Die ehemals befallene Stelle ist nun mit 70%-igem Alkohol unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften gründlich zu desinfizieren. Die Abdeckfolie kann nun entfernt werden. Vor dem Rückbau sollten Sie eine Reinigung des Raumes vornehmen. Sie sollten alle abwaschbaren Oberflächen feucht reinigen.


Ist der Pilz größer als $0,5 \text{ m}^2$,

sollten Sie die Sanierung nur durch eine Fachfirma durchführen lassen, da die Gesundheits- und Umgebungsgefährdung zu groß wäre. Vor Beginn der Sanierung sollte die Ursache für den Pilz diagnostiziert und beseitigt werden.

Bei der Sanierung achten wir darauf, dass keine Pilzsporen aus dem so genannten Schwarzbereich entweichen können. Dies wird beispielsweise mit einer Einhausung oder Unterdruckgeräten erreicht. Bei den Sanierungsarbeiten werden ausschließlich Klasse-H-Geräte eingesetzt. Diese Geräte haben eine so starke Filterfähigkeit, dass kaum Pilzsporen austreten können. Das befallene Material wird sorgfältig ausgebaut, luftdicht verpackt und fachgerecht entsorgt. Die Desinfektion des Raumes erfolgt je nach Erfordernis individuell. Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Feinreinigung, ggf. eine Raumluftdesinfektion und eventuell eine Geruchsneutralisation, durchgeführt.

Geruchsneutralisation

Die Neutralisierung von Gerüchen kann über verschiedene Methoden erfolgen. Ozonisieren der Raumluft: Ozon spaltet Geruchsmoleküle auf und vernichtet sie. Der Nachteil dieser Methode liegt darin, dass Ozon gesundheitsschädlich ist. Foggen (Vernebeln) der Raumluft: Mit einem so genanntem Hochleistungsfogger können verschiedene Mittel zur Bekämpfung von Gerüchen sehr klein zerstäubt werden. Diese Mittel bleiben ca. 8 Stunden in der Raumluft, bis sie sich vollständig abgesetzt haben. Für jede Art von Geruch gibt es ein spezielles Mittel.

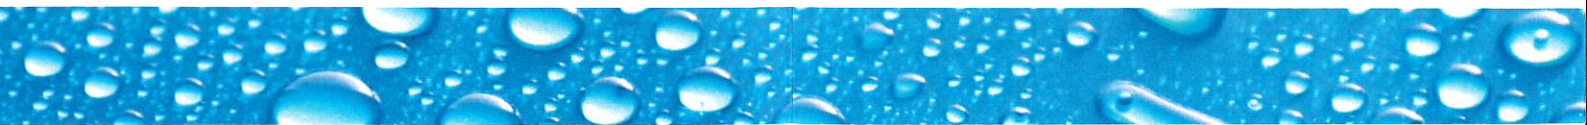

Servicenummer:
0800 / 8 02 02 05

Notfallrufnummer:
0151 / 42 25 19 40

Infoblatt

**Schimmelpilz-
sanierung**

SanTec

**Ortung
Trocknung
Sanierung**



SanTec

SanTec GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 274, 33415 Verl
Tel.: 05246 - 503210
Fax: 05246 - 5032129

SanTec Paderborn

Klingenderstr. 22, 33100 Paderborn
Tel.: 05251 - 50 52 53

SanTec Brilon

Papestr. 28a, 59929 Brilon
Tel.: 02961 - 964 1877
Fax: 02961 - 964 1878

www.santec-verl.de

info@santec-verl.de
info@santec-hsk.de
info@santec-paderborn.de